


Cronógrafos automaticos Manual de uso

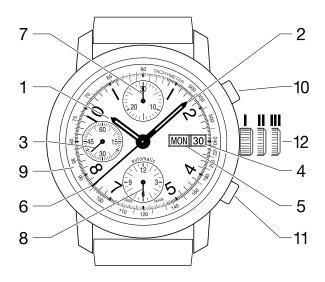

Visualización y funciones

- Aguja de las horas
- 2 Aguja de los minutos
- 3 Aguja de los segundos
- 4 Indicador de fecha
- Indicador del día de la semana (según modelos)

Cronógrafo:

- 6 Aguja contador 60 segundos en el centro
- Aguja contador 30 minutos
- 3 Aguja contador 6 horas/12 horas (según modelos)
- Escala taquimétrica (según modelos)
- Pulsador Marcha/Parada del cronometraje
- Pulsador de Puesta a cero de los contadores

Corona de 3 posiciones (12):

I Posición de cuerda manual (no extraída)

- II Posición de ajuste del día/fecha (desenroscada*, mitad extraída)
- III Posición de ajuste de la hora y el día de la semana (desenroscada*, completamente extraída)

* Modelos con corona de rosca:



IA Posición inicial (roscada, no extraída)

IB Posición de cuerda (desenroscada, no extraída)

Cronógrafos automáticos



Enhorabuena

Nos complace felicitarle por haber elegido un cronógrafo automático de la marca TISSOT®, una de las marcas suizas más prestigiosas del mundo.

Con una cuidada fabricación en la que se han utilizado materiales y componentes de alta calidad, este reloj está protegido contra golpes, variaciones de temperatura, agua y polvo.

En la función cronógrafo, este modelo puede cronometrar acontecimientos de hasta 12 horas de duración, y muestra los resultados con una precisión de décimas de segundo.

Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso de su cronógrafo a lo largo de los años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.

Utilización / Regulaciones

Modelos con corona de rosca

Para garantizar una mayor hermeticidad, algunos modelos están equipados con una corona de rosca. Antes de proceder a ponerlo en hora o a regular la fecha* y la hora*, es necesario desenroscar la corona en posición **IB** para extraerla hasta la posición **II** o **III**.

Importante: Después de realizar cualquier manipulación, no olvide volver a enroscar la corona para mantener la hermeticidad del reloj.

Cuerda manual

Corona en posición I/IB, no extraída

Es preciso dar cuerda al reloj manualmente en caso de no haberlo llevado puesto durante un largo período de tiempo. Para volver a ponerlo en marcha, basta con girar la corona algunas vueltas (hacia delante) o agitar lateralmente el reloj. Para que el reloj vuelva a tener una reserva de cuerda superior a 42 horas, tendrá de que dar unas 32 vueltas de corona (hacia delante).

Cuando lleve puesto el reloj, el dispositivo automático se recarga con cada movimiento de muñeca.

Puesta en hora

Extraiga la corona con precaución hasta la posición **III**; la aguja de los segundos (**3**) se para. Girar la corona hacia delante o hacia atrás hasta ponerlo en la hora deseada. Cuando la aguja de las horas pasa por el punto horario de las 12 horas, podrá ver si marca medianoche (la fecha cambia) o mediodía (la fecha no cambia).

Consejos para sincronizar el reloj

Para sincronizar la aguja de los segundos (3) con una señal horaria oficial (radio/TV/Internet), extraiga la corona hasta la posición III; la aguja de los segundos se para. Cuando oiga la señal sonora, coloque la corona en posición I (y enrósquela si tiene un modelo de corona de rosca).

Corrección rápida de la fecha* y el día*

Importante: No ajuste la fecha* y/o el día* entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada (el movimiento está cambiando la fecha).

Extraiga la corona hasta la posición **II** y gírela hacia delante hasta visualizar la fecha **(4)** deseada, hacia atrás para modificar el día **(5)***. Durante esta manipulación, su reloj sigue funcionando y no es necesario volver a ponerlo en hora.

* Según modelo

Cronógrafo

Función cronógrafo

Pulse el pulsador Marcha/Parada (10) para activar el cronometraje. Pulse de nuevo el pulsador Marcha/Parada (10) para parar el cronometraje. El cronometraje sigue contando cuando se pulsa de nuevo el pulsador Marcha/Parada (10) (tiempos añadidos) o las tres agujas del cronógrafo (6, 7 y 8) vuelven a su posición inicial con el pulsador (11). Éste sólo se utiliza para poner a cero las agujas del cronógrafo.

Taquímetro (según modelos)

El taquímetro le permite medir la velocidad de un objeto que se desplaza a una velocidad constante. Ponga en marcha el cronometraje y párelo transcurrida una distancia de 1 km. La aguja del cronógrafo indica una cifra en la escala taquimétrica (9), que indica la velocidad en km/h.

Cuidados y mantenimiento

Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de cuero) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo.

No deje el reloj en lugares expuestos a variaciones extremas de temperatura o de humedad, al sol o a campos magnéticos intensos.

Para que el servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, diríjase siempre a un concesionario o agente TISSOT® homologado.

El mecanismo de alta calidad de acabados de su reloj TISSOT® le resultará completamente satisfactorio durante años si lo trata con cuidado. No obstante, le recomendamos hacer una revisión periódica de su reloj cada 3 ó 4 años en su distribuidor o agente TISSOT® homologado.